SONY®



ソフトウェアアップグレード 取扱説明書

「カモン!マイキャスター」に登録していると、自動センター接続時に自動的にソフトウェアアップグレードが行われ、以下の機能が追加されます。

再生機能の向上(▲=3ページ)

- 長時間スキップ 再生中のタイトルを10分、30分または60分先までとばせます。
- 早送り/早戻し早送り▶▶/早戻しイマンを押している間、早送り/早戻しができます。

録画モードにHQモードを追加 (● 4ページ)

録画モードにHQモードが追加され、より高画質で録画することができます。

地上波のジャンルに「アニメ」を追加 (● 5ページ)

ジャンルに「アニメ」が追加され、地上波のアニメ番組をおまかせ●まる録で録画したり、ジャンル別番組表でアニメ番組を表示することができます。

@録画予約のスカパー!チャンネル対応

外出先から録画予約する(@録画予約)ときに、スカパー!の番組の時間とチャンネルを指定して録画予約できます。

@録画予約のプロテクト対応

外出先から録画予約する(@録画予約)ときに、消去したくないタイトルを保護(プロテクト)できます。

番組表の情報拡充

番組表に表示される情報が、チャンネル別番組表、時刻別番組表、ジャンル別番組表で 常に約8日分表示されます。

時刻別番組表でのキーワード全体検索 (● 6ページ)

時刻別番組表で、番組表データ全体からのキーワード検索ができます。

野球延長機能の向上 (#7ページ)

延長したい番組の後に別の録画予約が入っている場合でも、その録画が始まるまで延長して録画します。

録画開始前のメッセージに録画する番組名を追加

録画予約やシリーズ予約、おまかせ●まる録が始まる前に表示するメッセージと一緒に、 録画を実行する番組名とチャンネル番号を表示します。

メニュー画面でのリモコン操作性の向上

メニュー画面とセットアップ画面の右段と左段を、リモコンの◆/◆ボタンを使って選ぶことができます。

再生機能の向上

長時間スキップ

再生中のタイトルを10分、30分または60分先までとばせます。野球延長で録画されたタイトルの再生時などに便利です。

1 再生中または追いかけ再生中にツールボタンを押す。

再生一時停止になり、ツールメニューが出ます。



2 ♣/◆で「長時間スキップ」を選び、決定ボタンを押す。



3 ♣/◆でとばしたい時間(10分、30分、60分)を選び、決定ボタンを押す。 選んだ時間分とばして再生されます。

ご注意

• 長時間戻しはできません。

早送り/早戻し

早送り▶▶ / 早戻し◀◀ボタンを押している間、早送り / 早戻しができます。ボタンを離すと通常の再生に戻ります。

10倍速再生中に押し続けると、20倍速で再生されます。20倍速再生中に押し続けると、60倍速で再生されます。(60倍速再生中に押しても速くなりません。)

一時停止中に押し続けると、連続コマ送りされます。

早送り/早戻しについて詳しくは、取扱説明書の ● 121ページ「速さを変えて見る」をご覧ください。

ご注意

「カモン!マイキャスター」の「トルミルクラブ」からの 視聴時は、この機能は使えません。

録画モードに HQモードを追加

録画モードにHQモードが追加され、より高画質で録画することができます。また、放送中のテレビ番組の一時保存はHQモードで行われます。

アップグレードにより、取扱説明書の録画モードに 関する説明が以下のように変わります。

■ 45ページ、「各種設定の項目」の次の項目の説明

録画モード

HQ	画質が一番優れている録画モード。たと えば、動きの多いスポーツなどを録ると きに設定する。
SP	標準の録画モード。
LP	長時間録画できる録画モード。たとえ ば、ドラマなどを録るときに設定する。
EP	さらに長時間録画できる録画モード。た とえば、動きの少ないニュースなどを録 るときに設定する。

おまかせ録画モード

おまかせ•まる録(**●** 92ページ)するときの録画 モードを設定します。

HQ	画質が一番優れている録画モード。たと えば、動きの多いスポーツなどを録ると きに設定する。
SP	標準の録画モード。
LP	長時間録画できる録画モード。たとえ ば、ドラマなどを録るときに設定する。
EP	さらに長時間録画できる録画モード。た とえば、動きの少ないニュースなどを録 るときに設定する。

■45ページ、手順5の説明

5 ♣/◆で設定し、決定ボタンを押す。 例えば、「録画モード」を設定するときは、♠/ ◆で「HQ」または「SP」、「LP」、「EP」を選 び、決定ボタンを押します。

☞69ページ、「ちょっと一言」の最初の項目

• 録画モードが「HQ」に設定されているとき(● 45 ページ)は、番組の途中で録画●ボタンを押して録画を始めても、最長30分前までの画像が同じタイトルに入ります。

■ 72ページ、「番組表で予約を変更する」 の「録画モード」の説明

録画モード(HQ/SP/LP/EP)を設定できます。「HQ」は 画質が一番優れている録画モードです。「SP」は標準の録 画モードです。「LP」は長時間録画できる録画モードで す。「EP」はさらに長時間録画できる録画モードです。

☞79、94ページ、「ご注意」に追加

録画モードが「HQ」に設定されているとき(■ 45 ページ)は、6時間を超える番組は録画されません。

■88ページ、「ご注意」に追加

• 録画モードが「HQ」に設定されているとき(■〒45 ページ)は、録画●ボタンを押してから録画時間が6時間を超えると、録画が自動的に停止します。

☎102ページ、「シリーズ予約」の「ご注意」に追加

録画モードが「H○」に設定されているとき(■ 45 ページ)は、6時間を超える番組は録画されません。

☞118ページ、「ちょっと一言」の3番目の 項目

- 以下の場合は、一時保存されている画像が消去されます。
 - チャンネルを切り換えたとき
 - 録画モードが「SP」、「LP」、「EP」の録画が始まったとき
 - 番組表の受信が始まったとき

■167ページ、「主な仕様」の「最大録画時間」に追加

HQ:約35時間

地上波のジャンルに 「アニメ」を追加

ジャンルに「アニメ」が追加され、地上波のアニメ 番組をおまかせ●まる録で録画したり、ジャンル別 番組表でアニメ番組を表示することができます。

おまかせ・まる録

地上波で選択できるジャンルに「アニメ」が追加されました。おまかせ・まる録を設定する画面で「ジャンル」を「アニメ」に設定すると、番組表データの中からアニメ番組を検索し、自動録画します。地上波のジャンルについて詳しくは取扱説明書の 第93ページを、おまかせ・まる録の設定について詳しくは取扱説明書の 第95ページをご覧ください。

地上波のジャンル/サブジャンル一覧表

		(2003年10月現在)
ジャンル	サブジャンル	
ドラマ	一般ドラマ 時代劇 海外ドラマ その他	
スポーツ	野サゴ相陸バテそウモ水格公国そカフ横上レニのィー泳闘営際のース他ンター技統大のであり、対策大ののののでは、対策をのののでは、対策をののが、対策が、対対のでは、対策をは、対策をは、対策をは、対策をは、対策を	
音楽	国内ポップス 海外ポップス クラシック ジャズ 演歌・歌謡曲 コンサート ランキング	

音楽	カラオケ
	キッズ
	バラエティ
	その他
バラエティ	クイズ
	お笑い
	その他
映画	邦画
	洋画
	その他
アニメ	(サブジャンルはありません)

地上波番組表

地上波の番組表はジャンル別に見ることができます。今までのドラマ、スポーツ、音楽、バラエティ、映画に加え、アニメ番組だけを表示することもできるようになりました。地上波番組表の見かたについて詳しくは取扱説明書の 158ページをご覧ください。

ジャンル別番組表

ジャンルは下記のように切り換わります。詳しくは 取扱説明書の▲〒58ページの1をご覧ください。 ドラマ→スポーツ→音楽→バラエティ→映画→ア ニメ(サブジャンルはなし)

アップグレードにより、取扱説明書のジャンルに関する説明が以下のように変わります。

☞22ページ、手順7の説明

▼で「確定」を選び、決定ボタンを押す。入力したスカパー!のチャンネルを設定します。

おまかせ・まる録設定の画面が出ます。




「アニメ」を選んだときは、地上波のおまかせ 一覧(● 95ページ)には表示されず、地上波 の番組をおまかせ・まる録できません。

地上波のときも「アニメ」を選べますので、 この記述は削除されます。

時刻別番組表での キーワード全体検索

時刻別番組表で、キーワードを指定して番組を検索できます。番組表データ全体から番組を探すので、一度にたくさんの番組を探すことができます。地上波とスカパー!それぞれの番組表でキーワード検索ができます。また、時刻別番組表からも、キーワードを自分で登録できます。

キーワード検索について詳しくは取扱説明書の 63ページを、キーワード設定について詳しくは 取扱説明書の 64ページをご覧ください。

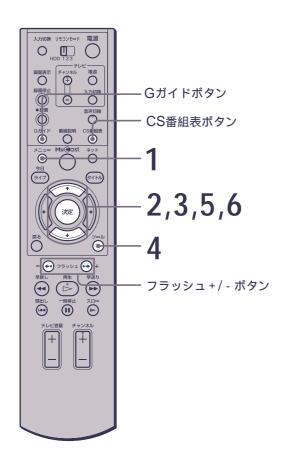

メニューボタンを押す。 メニュー画面が出ます。



2 ♣/◆で「番組表一覧」を選び、決定ボタンを押す。



3 ★/▼で「地上波 時刻別番組表」または「スカパー! 時刻別番組表」を選び、決定ボタンを押す。 時刻別番組表が出ます。

例:地上波時刻別番組表



4 ツールボタンを押す。 ツールメニューが出ます。



5 ♣/♣で「検索」を選び、決定ボタンを押す。

キーワード検索画面が出ます。



6

◆/◆でキーワードを選び、決定ボタンを押す。

キーワード検索結果画面に、選んだキーワードで検索された番組が表示されます。



ちょっと一言

- Gガイドボタンを押しても地上波の時刻別番組表を、 CS番組表ボタンを押してもスカパー!の時刻別番組表 を表示できます。
- キーワードがダウンロードされて変更されることがあります。その場合、キーワード検索が正しく行われないことがありますので、番組表が更新されてから検索しなおしてください。
- フラッシュ+/-ボタンでページの切り換えができます。

野球延長機能の向上


野球延長を設定している番組の後に別の録画予約があり、録画を延長すると時間が重なる場合でも、次の録画予約が始まるまで録画を延長します。 野球延長機能について詳しくは、取扱説明書の ■ 78ページをご覧ください。

たとえば、午後9:00から午後10:00まで放送予定のドラマAと、別のチャンネルで午後10:15から午後11:15まで放送予定のバラエティBを予約しているとします。ドラマAの前には、最大30分間延長される予定の野球放送があり、ドラマAには野球延長の設定をしています。野球延長機能が働いてドラマAの録画終了時刻を30分間遅らせると、バラエ

この場合、バラエティBの録画開始時刻直前までドラマAの終了時刻を延長し、午後10:15までドラマAを録画します。

ただし、この場合でもタイトル一覧の説明には、 野城長 が付きます。

ティBの録画時間と重なります。

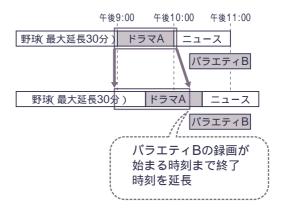

ご注意

• 録画時間が延長されるとハードディスク容量が足りなく なる場合は、この機能は働きません。